



Росфон
Д О М

Технические условия для подключения услуг связи по технологии Ethernet




Предусмотреть место под установку слаботочного щитка или выделить другое место под установку оборудования (в пределах длины заведенного в квартиру кабеля).

В слаботочном щитке предусмотреть установку блока электрических розеток 220В (2 шт.) для подключения модема.

Всю слаботочную разводку по квартире свести к месту установки слаботочного щитка, оставить небольшой запас кабеля (30-50 см.), промаркировать и обжать разъемами RJ 45.

К месту установки телевизора необходимо подвести кабель типа «витая пара» UTP категории не менее 5е и установить интернет-розетку. Предусмотреть установку не менее 2-х электрических розеток.

Если площадь квартиры более 70 м², требуется предусмотреть стационарное интернет-подключение в дальней от места установки слаботочного щитка комнате, для установки дублирующего Wi-Fi роутера.

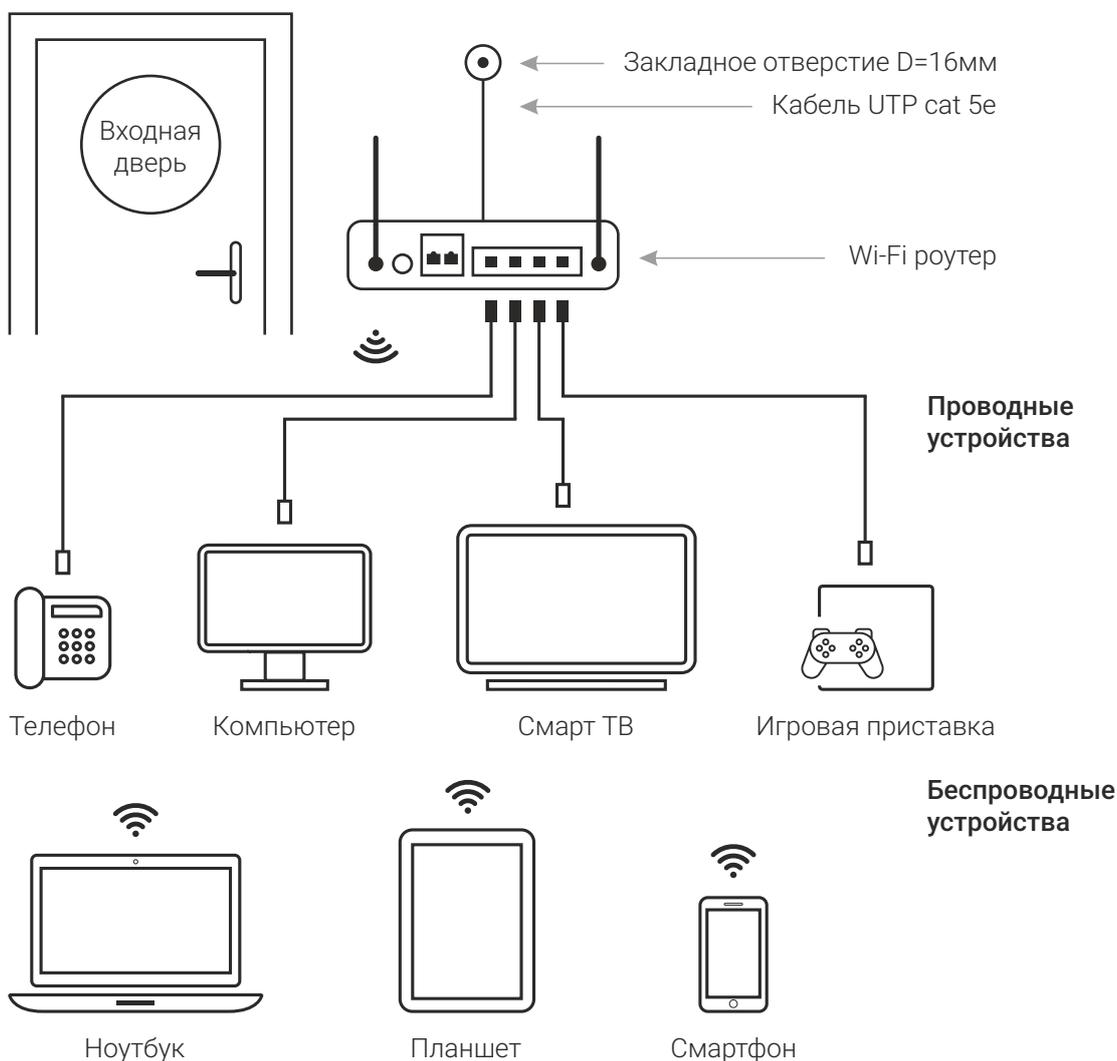

www.gosfondom.ru



Подключение:
+7 495-645-98-28

rfid@gosfondom.ru



Поддержка абонентов:
+7 499-551-53-31

support@gosfondom.ru